


Bedienungsanleitung

OL2092EU - Halogen-Heizstrahler für Sonnenschirme

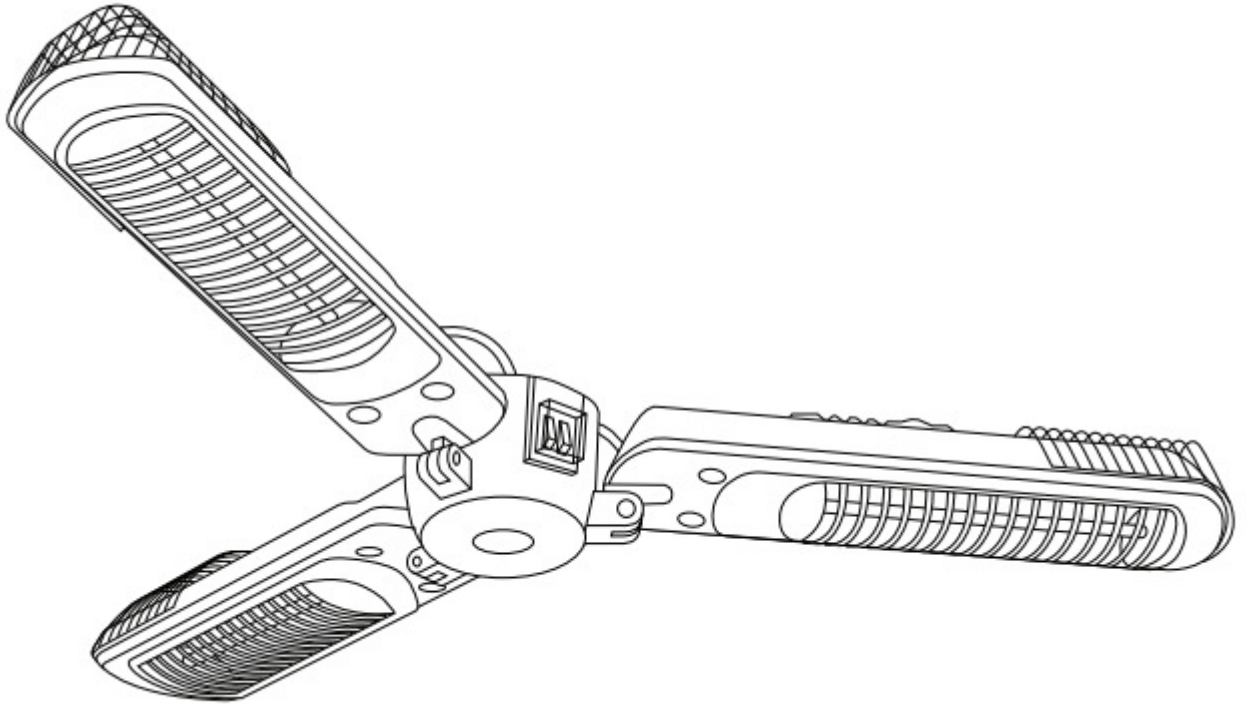

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

Technische Daten:

- Spannung: 220 - 240V ~ 50Hz
- Max. Leistung: 650/1.300/2.000W
- Lichtelement: Halogen
- Lebensdauer Heizelement: ca. 5.000 Betriebsstunden
- Schutzart: IP34
- Wärmeklasse: I
- Gewicht: 3,6kg
- Abmessungen: Höhe: 10,5cm; Durchmesser: 106cm
- Der Durchmesser des aufgespannten Sonnenschirms sollte mind. 106cm betragen.

Wichtig:

- Packen Sie den Heizstrahler vorsichtig aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und dass der Heizstrahler frei von allem Verpackungsmaterial ist.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, die in dieser Betriebsanleitung aufgelistet sind.
- Bitte lesen Sie sich die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Warnungs- und Sicherheitshinweise:

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Betriebsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise zur Montage, Pflege und Wartung des Heizstrahlers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um die Anleitung sorgfältig durchzulesen und machen Sie sich mit den betrieblichen Aspekten Ihres neuen Geräts vertraut.

Bei Nutzung dieses Geräts befolgen Sie bitte die unten aufgelisteten Sicherheitshinweise.

WICHTIG! Lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Lassen Sie den Heizstrahler während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Der Heizstrahler wird während des Betriebs heiß. Fassen Sie diesen während des Gebrauchs nicht an.
- ACHTUNG: Der Heizstrahler wird während des Betriebs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie Kinder nicht in Nähe des Geräts.
- Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn dieser in Betrieb ist. Warten Sie immer, bis der Heizstrahler komplett abgekühlt ist, bevor Sie ihn bewegen und trennen Sie diesen hierzu vom Stromkreis.
- Positionieren Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Gegenständen, die hitzeempfindlich sind, z.B. Möbel, Gardinen oder andere leicht entflammbare Materialien (mind. 1 Meter Abstand sollte eingehalten werden).
- Der Heizstrahler sollte mit mind. 2m Abstand zum Erdboden und mind. 50cm Abstand zur Decke/zu überhängenden Gegenständen installiert werden.
- Richten Sie die Heizelemente auf den Bereich aus, der beheizt werden soll. Die Heizelemente des Heizstrahlers sollten nicht auf die Decke ausgerichtet werden.
- ACHTUNG: Um ein Überhitzen des Heizstrahlers zu vermeiden, decken Sie diesen niemals ab, während er in Betrieb ist oder noch heiß ist.
- Kinder und Haustiere sollten sich nur unter Beaufsichtigung in Nähe des Heizstrahlers aufhalten und diesen nicht bedienen.
- Der Heizstrahler sollte nur von kompetenten Personen bedient werden, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.

- Benutzen Sie den Heizstrahler nicht, wenn Sie Schäden oder Störungen am Gerät feststellen.
- Versuchen Sie nicht, den Heizstrahler selbst zu reparieren oder elektrische oder mechanische Funktionen einzustellen. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren. Bei unsachgemäßer Handhabung entfällt Ihr Garantieanspruch.
- Berühren Sie die Heizelemente nicht mit bloßen Händen. Fettrückstände von Fingern oder Händen können ein frühzeitiges Versagen des Heizelements verursachen, daher sollten Sie diese immer direkt mit einem weichen Tuch und Spiritus oder Alkohol entfernen.
- Versuchen Sie nicht, die Heizelemente in diesem Gerät zu ersetzen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern.
- Der Heizstrahler sollte nicht über einen längeren Zeitraum ungeschützt im Freien hängen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Stromkabel sollte nicht unter Teppichboden verlegt werden. Verlegen Sie das Kabel nicht entlang von Fußwegen.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht um den Heizstrahler.
- Stromstoß- und Brandgefahr: Schieben Sie keine Gegenstände durch das Schutzgitter des Heizstrahlers.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts.
- Benutzen Sie den Heizstrahler nicht dort, wo Gas, Benzin, explosive, entflammbare oder ätzende Mittel gelagert werden. Halten Sie den Heizstrahler von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und so einen Brand auslösen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler immer an eine für den Außenbereich geeignete Steckdose angeschlossen wird.
- Um den Heizstrahler auszustellen, stellen Sie den Schalter auf die Position „OFF“ und ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie hierbei nicht am Stromkabel.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Heizstrahler.
- Benutzen Sie diesen Heizstrahler nicht mit einer Zeitschaltuhr oder anderen Systemen, die den Heizstrahler automatisch aktivieren oder deaktivieren.
- **ACHTUNG:** Dieser Heizstrahler ist nicht mit einem Thermostat zur Raumtemperaturreglung ausgestattet. Benutzen Sie den Heizstrahler daher nur unter Aufsicht und nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, diese eigenständig zu verlassen.
- Montieren Sie den Heizstrahler immer an einer trockenen, stabilen und ebenen Fläche.
- Positionieren Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
- Entfernen Sie nicht die Etiketten von diesem Produkt.

Inbetriebnahme des Geräts:

- Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Um die unterste Leistungsstufe zu aktivieren, drücken Sie den Schalter mit einem Punkt (●).
- Um die mittlere Leistungsstufe zu aktivieren, drücken Sie den Schalter mit 2 Punkten (●●).
- Um die höchste Leistungsstufe zu aktivieren, drücken Sie beide Schalter zusammen .
- Um den Heizstrahler auszustellen, müssen beide Schalter wieder ausgeschaltet werden.

Wartung:

- Ziehen Sie den Stecker des Heizstrahlers und warten Sie, bis dieser vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Außenseite des Heizstrahlers mit einem feuchten Tuch reinigen. Nutzen Sie keine ätzenden Reinigungs- oder Lösungsmittel und tauchen Sie den Heizstrahler nicht unter Wasser.
- Jegliche Reparatur sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.

Lagerung:

- Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler komplett abgekühlt ist, bevor Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort lagern.
- Um ein Ansammeln von Staub und Schmutz zu vermeiden, bewahren Sie den Heizstrahler am besten in der Originalverpackung auf.
- Erstickungsgefahr: Lagern Sie den Heizstrahler außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Der Heizstrahler enthält Kleinteile.

Problembehebung:

Sollte sich der Heizstrahler nicht einschalten lassen, prüfen Sie bitte Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät an den Stromkreis angeschlossen ist und ob Strom zur Hauptsicherung fließt.

Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Heizstrahler nicht über Ihren Hausmüll, sondern über ein Recyclingzentrum.

Bestandteile:

2 (1x)



3 (1x)



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage des Heizstrahlers beginnen. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.

Benutzen Sie den Heizstrahler nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Aufbauanleitung:

Diagram A


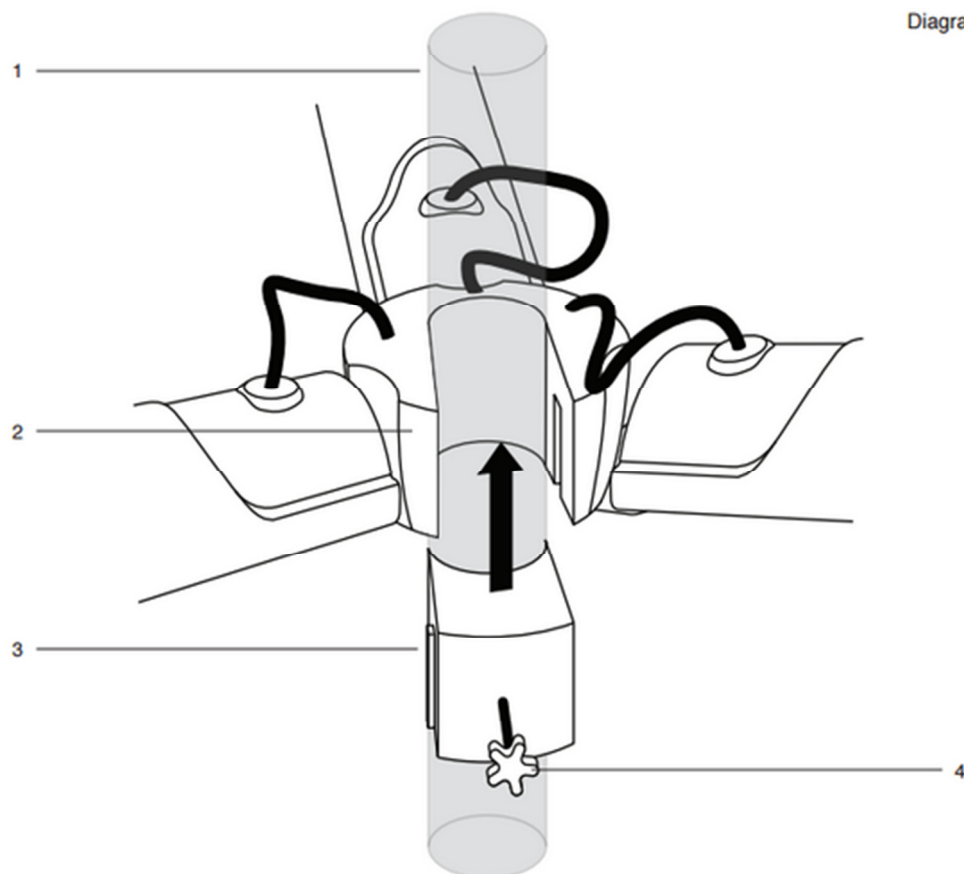


Diagram B

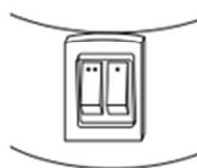

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler frei von allem Verpackungsmaterial ist, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Bewahren Sie die Anleitung und Sicherheitshinweise auf.

Achtung: Wenn Sie die Höhe des Heizstrahlers verstellen möchten, stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist und der Heizstrahler vollständig abgekühlt ist, bevor Sie eine Einstellung vornehmen.

Es werden 2 Personen benötigt, um den Heizstrahler zu installieren.

Installation an einem Sonnenschirm:

Schritt 1: Befestigen Sie die Haupteinheit (2) an der Sonnenschirmstange (1). Die Stange sollte einen Durchmesser zwischen 25mm und 60mm haben.

Schritt 2: Schieben Sie die Halterung (3) mit der Fixierschraube (4) von unten nach oben in die Haupteinheit (2).

Schritt 3: Drehen Sie die Fixierschraube (4) so lange im Uhrzeigersinn, bis die Haupteinheit (2) fest mit der Stange (1) verbunden ist.

Schritt 4: Um die Höhe des Heizstrahlers zu verstellen, drehen Sie die Fixierschraube (4) gegen den Uhrzeigersinn, sodass die Halterung (3) gelockert wird und Sie die Einheit an der Stange hoch und herunter schieben können. Sobald Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, drehen Sie die Fixierschraube (4) wieder fest an.

Schritt 5: Um den Heizstrahler von der Sonnenschirmstange (1) zu trennen, drehen Sie die Fixierschraube (4) vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Halterung (3) löst und nach unten herausgeschoben werden kann. Nehmen Sie danach vorsichtig die Haupteinheit (2) ab.

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler ausgeschaltet ist, bevor Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

Lesen Sie sich die komplette Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Heizstrahler benutzen.